

SMARTPAD EP772 neo

DUAL CORE

DEUTSCH

Benutzerhandbuch



Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des SmartPad EP772 DUAL CORE NEO!

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und dass Sie sich
für ein EASYPiX Produkt entschieden haben!

Da wir das SmartPad ständig aktualisieren und verbessern,
kann es in Einzelfällen zu kleinen Differenzen zwischen der gedruckten Anleitung
und Ihrem SmartPad kommen. Sie haben die Möglichkeit, sich jederzeit
die aktuellste Version des Handbuchs und Firmwareupdates für Ihr SmartPad
von unserer Internetseite www.easypix.eu herunterzuladen.

SMARTPAD EP772 neo

DUAL CORE

DEUTSCH

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	3
Geräteansicht	4
Beschreibung der Tasten	5
Spracheinstellung	6
Energie-Überwachung und Aufladung des Akkus	7
Bildschirmsperre	7
Verbinden mit Computern und Datenübertragung	7
Funktionen der Tasten auf der Benutzeroberfläche	8
Programmmenü	9
Systemeinstellungen	11
WLAN / Wi-Fi	11
Töne	13
Display	13
Speicher	13
Apps	13
Konten & Synchronisierung	13
Standortdienste	14
Sicherheit	14
Sprache & Eingabe	14
Sichern & zurücksetzen	14
Datum & Uhrzeit	14
Über das Tablet	14
Internet	15
Open Source Code & GNU General Public License	17
Technische Daten	18

SMARTPAD EP772 neo

DUAL CORE

DEUTSCH

Dieses Benutzerhandbuch enthält wichtige Sicherheitshinweise und Informationen zur korrekten Verwendung des Geräts. Bitte folgen Sie den Anweisungen in diesem Handbuch aufmerksam.

A Halten Sie das Gerät von Orten mit hohen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit oder Staub fern.

B Vermeiden Sie es besonders, das Gerät im Sommer im Auto bei geschlossenen Fenstern liegen zu lassen.

C Vermeiden Sie Stöße und lassen Sie das Gerät nicht fallen, da es sonst Schaden nehmen kann.

D Die Stand-By-Zeit des Akkus kann aufgrund von verschiedenen Umwelteinflüssen variieren.

E Wir sind nicht für Datenverluste verantwortlich, die durch Produktschaden, Reparaturen oder aus anderen Gründen entstehen.

F Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Gerätes. Hierdurch erlöschen Ihre Garantieansprüche.

G Benutzen Sie keinen Alkohol, Verdünner oder Benzin, um das Display zu reinigen – verwenden Sie nur ein trockenes Tuch.

SMARTPAD EP772 neo

DUAL CORE

DEUTSCH

Geräteansicht



SMARTPAD EP772 neo

DUAL CORE

DEUTSCH

Beschreibung der Tasten

Lautstärke-Tasten:

Hier erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke.

Power-Taste:

Halten Sie die Taste ca. 2 Sek. gedrückt, um das Gerät an-, bzw. auszuschalten. Drücken Sie die Taste kurz um den Standby-Modus zu aktivieren oder zu beenden. Reset: Halten Sie die Taste für ca. 7 Sek. gedrückt, um das Gerät neu zu starten.

ESC-Taste:

Um zum vorherigen Menü zurückzukehren

Menu-Taste:

Um das Kontextmenü zu öffnen

Home-Taste:

Um zur Benutzeroberfläche zurückzukehren

SMARTPAD EP772 neo

DUAL CORE

DEUTSCH


Spracheinstellung

Das SmartPad EP772 DUAL CORE NEO wird in der Voreinstellung in Englisch ausgeliefert. Um die Spracheinstellung zu ändern gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Tippen Sie auf das Programmmenüsymbol rechts auf dem Bildschirm



- Wählen Sie Settings



- Scrollen Sie bis zum unteren Ende der Liste
- Wählen Sie „Language & input“
- Wählen Sie „Language“
- Tippen Sie auf Ihre bevorzugte Sprache
- Drücken Sie die Home-Taste um auf den Startbildschirm zurückzukehren.

SMARTPAD EP772 neo

DUAL CORE

DEUTSCH

Energie-Überwachung und Aufladung des Akkus

Das Ladezustands-Symbol  in der Statusleiste gibt den Ladestatus des Akkus an.

Wenn die Energie zur Neige geht schaltet sich das Gerät automatisch aus. Wenn geringe Energie angezeigt wird, nutzen Sie den Netzadapter um das Gerät zu laden.

Die Akkuladezeit beträgt ca. 4 Stunden.

Bildschirm Sperre

Sobald das Gerät eine vorgegebene Zeit nicht benutzt wird oder der Einschaltknopf kurz gedrückt wird, schaltet der Bildschirm aus und die Displaysperre wird aktiviert.

Durch kurzes Drücken des Einschaltknopfs wird der Bildschirm wieder aktiviert. Zur Entsperrung ziehen Sie den Schloss-Button in die angegebene Richtung.

Verbinden mit Computern und Datenübertragung

Das SmartPad ist mit einer High Speed USB2.0-Schnittstelle ausgestattet. Nachdem Sie einen Computer an das Gerät angeschlossen haben erscheint in der Statusanzeige



SMARTPAD EP772 neo

DUAL CORE

DEUTSCH

Funktionen der Tasten auf der Benutzeroberfläche:



Home-Taste:

Um zum Startbildschirm zurückzukehren.



Menü-Taste:

Um das Kontextmenü zu öffnen

(nicht in allen Anwendungen verfügbar).



Zurück-Taste:

Um zum vorherigen Menü / zur vorherigen Seite zurückzukehren.



Programmmenü-Taste:

Um die Programme und Anwendungen anzuzeigen.



WI-FI / WLAN Signal Icon



Systemhinweis (Beispiel)

SMARTPAD EP772 neo

DUAL CORE

DEUTSCH

Programmmenü



ApkInstaller:

Programm zur Installation und Deinstallation von Apps die nicht über den Android Market heruntergeladen wurden.



Market / Play Store:

Laden Sie Apps (Programme) aus dem Android-Market. Sie können Apps, Spiele und andere Anwendungen herunterladen und installieren. Viele sind kostenfrei.



Explorer:

Öffnen Sie den Explorer, um auf Micro-SD/TF-Karten, USB-Sticks und andere Speichermedien zuzugreifen. Der Explorer ist ein praktischer Manager für Dokumente und alle Arten von Daten.



Internetbrowser



0.3MP-Kamera



E-mail:

Programm zum Abrufen, Bearbeiten und Versenden von E-Mails.



Google Mail:

Programm zum Abrufen, Bearbeiten und Versenden von E-Mails über das Google-Konto.

SMARTPAD EP772 neo

DUAL CORE

DEUTSCH



Google Maps:

Programm zur Anzeige von Straßenkarten oder Satellitenbildern – Routenplaner.



Kalender:

Verwaltung von Terminen – kann automatisch mit dem Google-Konto synchronisiert werden.



Taschenrechner



Uhr:

Uhrzeitanzeige und einstellen von Alarmfunktionen.



Einstellungen:

Änderung der Grundeinstellungen des SmartPads



Soundrecorder: Diktiergerätefunktion



Videoplayer



Galerie:

Verwaltung und Anzeige von Bildern und Videos – ermöglicht auch die Synchronisation mit Picasa Webalben.



E-Book:

Ein Programm zum Lesen und Verwalten von E-Books.

SMARTPAD EP772 neo

DUAL CORE

DEUTSCH


Systemeinstellungen



Berühren Sie das Icon für die Einstellungen
um das Systemeinstellungsmenü zu öffnen:



WLAN / Wi-Fi

Berühren Sie "WLAN / Wi-Fi"

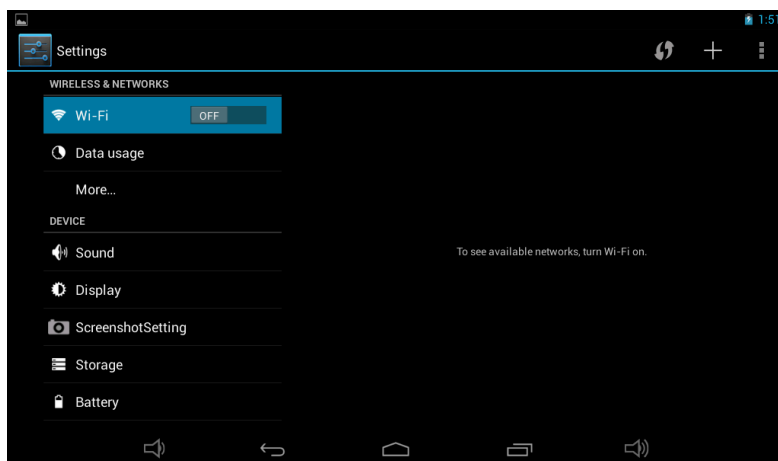


WLAN: Berühren Sie  => 
um die WLAN-Funktion einzuschalten. Das Gerät sucht automatisch
nach verfügbaren WLAN-Netzwerken.

SMARTPAD EP772 neo

DUAL CORE

DEUTSCH

WLAN-Einstellungen: Hier wählen Sie Ihr Netzwerk aus.
Sie werden ggf. zur Eingabe des WLAN-Passwortes aufgefordert:

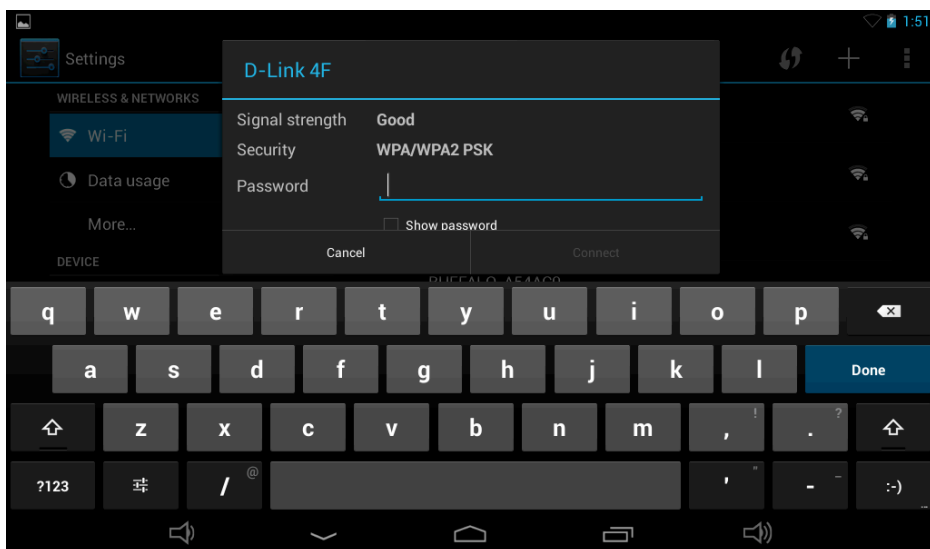

Erweiterte WLAN / Wi-Fi Einstellungen:

Berühren Sie  im Menü für die WLAN / Wi-Fi Einstellungen, das Menü für erweiterte Einstellungen öffnet sich.
Im Menü für die erweiterten Einstellungen können Sie den aktuellen Status, die IP-Adresse und andere Geräteinformationen einsehen.

SMARTPAD EP772 neo

DUAL CORE

DEUTSCH

Töne

Die „Töne“ Einstellungen beinhalten die Lautstärke-Regelung, sowie die Auswahl der Hinweissounds, der Systemsounds, des Micro-SD/TF-Karten-Signaltone und des USB-Signaltone.

Display

Beinhalten Helligkeit, Automatische Bildschirmausrichtung (G-sensor), Animationen und die Display-Abschaltungszeit (Timeout), Abschalten des Displays nach: 15 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten, 10 Minuten oder 30 Minuten stehen zur Auswahl. Wenn Sie zum Beispiel 30 Sekunden auswählen, wird nach 30 Sekunden Nichtbenutzung das Display abgeschaltet und die Bildschirmsperre aktiviert. Drücken Sie die Power-Taste, um das Display wieder zu aktivieren. Schieben Sie den Schloss-Button nach oben, um die Bildschirmsperre aufzuheben.

Speicher

Hier wird die derzeitige Speichernutzung angezeigt. Berühren Sie „SD-Karte entnehmen“ um während des Betriebs die Micro-SD/TF-Karte zu entnehmen.

Apps

Hier können Sie Ihre Apps verwalten und bestimmen, ob Apps auch von anderen Quellen außer dem Android-Market installiert werden dürfen.

Konten & Synchronisierung

Allgemeine Synchronisation-Einstellungen:

1. Hintergrunddaten
2. Automatische-Synchronisation

SMARTPAD EP772 neo

DUAL CORE

DEUTSCH

Kontenverwaltung: Verwaltung der Benutzer-Accounts

Standortdienste

Hier können Sie die automatische Standorterkennung aktivieren.

Sicherheit

Auch Sicherheitspasswörter können Sie setzen, die es verhindern können, dass sich unbefugte Zugang zu Ihrem SmartPad verschaffen.

Sprache & Eingabe

Stellen Sie die Systemsprache und Eingabemethode ein.

Sichern & zurücksetzen

Meine Daten sichern: Hier können Sie festlegen, ob verschiedene Einstellungen auf Google-Servern gesichert werden sollen.

Berühren Sie "Auf Werkszustand zurück" um das Gerät in den Auslieferungszustand zurückzusetzen. Alle Einstellungen, selbst installierte Apps und Daten, die sich auf dem internen Speicher befinden, werden gelöscht.

Datum & Uhrzeit

Wenn Ihr Netzwerk keine automatische Uhrzeiteinstellung unterstützt, können Sie nach Deaktivierung der automatischen Einstellung die Uhrzeit, die Zeitzone und das Datum manuell setzen.

Über das Tablet

Hier können Sie geräteinterne Werte wie Betriebssystemversion, Akkustatus, Signalstärke des Mobilfunknetzes etc. nachsehen.

SMARTPAD EP772 neo

DUAL CORE

DEUTSCH

Hauptfunktionen

Internet



Berühren Sie das  Icon, um im Internet zu surfen.
Berühren Sie das Eingabefeld, um die Tastatur anzuzeigen.



Berühren Sie  , nachdem Sie eine Internetadresse eingegeben haben, um die Website zu öffnen.


Hinweis: Die Android-Tastatur hat einige Einstellungsoptionen, wie zum Beispiel: Tastatur-Sprache, Zahlen und Icons etc. Der Internetbrowser kann vier Internetseiten gleichzeitig geöffnet haben.

SMARTPAD EP772 **neo**

DUAL CORE

DEUTSCH

Berühren Sie  und das Menü wird wie folgt angezeigt:

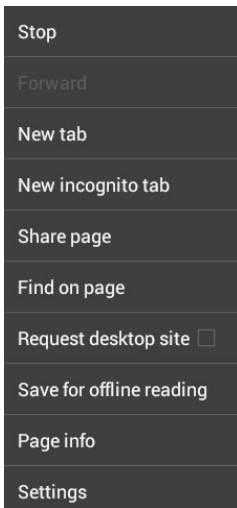

SMARTPAD EP772 neo

DUAL CORE

DEUTSCH

Open Source Code:

http://www.easypix.info/download/smartpad_ep772_neo/open_source.zip

GNU General Public License:

<http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>

For technical help please visit our support area on www.easypix.eu.

SMARTPAD EP772 neo

DUAL CORE

DEUTSCH

Technische Daten

SmartPad EP772 NEO	7" / 17,7cm Tablet-PC
CPU	Rockchip RK3168 2x 1.2GHz Dual Core
Betriebssystem	Android 4.2.2
RAM	1GB DDR3
Interner Speicher	8GB NAND Flash
Speichererweiterung	Micro SD-Karten bis zu 32GB
Display	16:9 Kapazitives Multi-Touch-Display
Auflösung	1024 x 600 Pixel
G-SENSOR	Ja
Kamera	0.3MP
Batterie	2500mAh wiederaufladbare Li-ion Batterie
	5V/2A DC-In
WIFI	802.11b/g/n
I/O ports	1x DC-In, 1x Kopfhörer, 1x Karten-Slot, 1x USB 2.0

SMARTPAD EP772 neo

DUAL CORE

DEUTSCH

Android 4.2.2

Kernel version: 3.0.36+vigoss@vigoss#15 Thu Aug29 11:39:48CST 2013

Build number: RK30_ANDROID4.2.2-SDK-v1.00.00

Copyright@Rockchips

Dieses Programm ist freie Software. Sie können es unter den Bedingungen der GNU General Public License, Version 2, wie von der Free Software Foundation veröffentlicht, weitergeben und/oder modifizieren.

Die Veröffentlichung dieses Programms erfolgt in der Hoffnung, dass es Ihnen von Nutzen sein wird, aber OHNE IRGEND EINE GARANTIE, sogar ohne die implizite Garantie der MARKTREIFE oder der VERWENDBARKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Details finden Sie in der GNU General Public License, Version 2.

Sie sollten ein Exemplar der GNU General Public License zusammen mit diesem Programm erhalten haben. Falls nicht, schreiben Sie an die Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA.

Eine vollständige maschinenlesbare Kopie des Quellcodes des Programms erhalten Sie unter <http://www.easypix.eu/de/EasyPad-Download-Area>
Falls nicht, wenden Sie sich bitte an easypix GmbH, Corinne Loose, Em Parkveedel 11, D-50733 Cologne, Germany, E-mail: support@easypix.eu

SMARTPAD EP772 neo

DUAL CORE

DEUTSCH

Hiermit erklärt Easypix, dass sich das Gerät SmartPad EP772 DUAL CORE NEO in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden: http://www.easypix.info/download/smartpad_ep772_neo/doc_smartpad_ep772_neo.pdf

